



## АДАПТЕР ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИЕМНИКА

**RAU**

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### КЛЕММНЫЙ АДАПТЕР RAU

Адаптер RAU обеспечивает установку дополнительного штатного приемника BFT типа CLONIX, с разъемом штеккерного типа, внутри ящика SD или QSG.

**Рис. А, JP1:** 10-и полюсный штеккер вставляется в плату приемника.

**Рис. А, JP2:**


- 1 - 2 CH1 - первый канал, Н.О. контакты;
- 3 - 4 CH2 - второй канал, Н.О. контакты;
- 5 - 6 Питание ~16÷28В, =12÷28В;
- 7 - 8 Антенна (7-экран, 8-сигнал).



# RAU




JP1: Штеккер разъема приемника

A

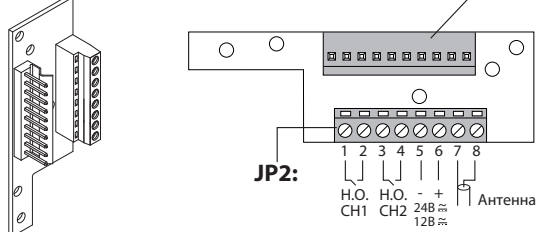




# QSG

B

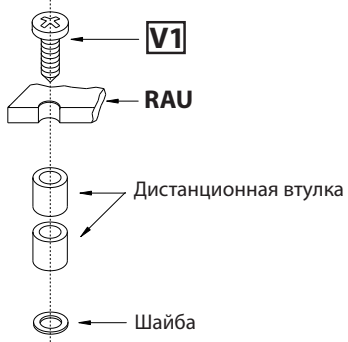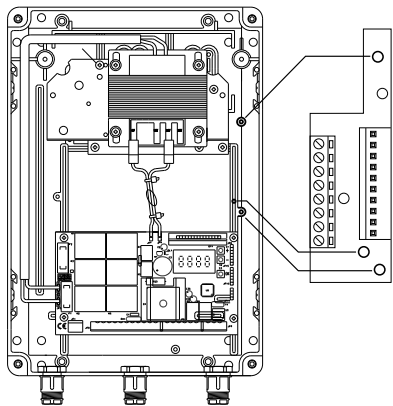

# SD

C

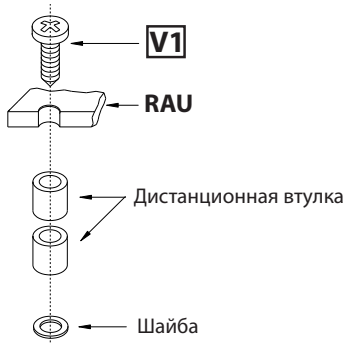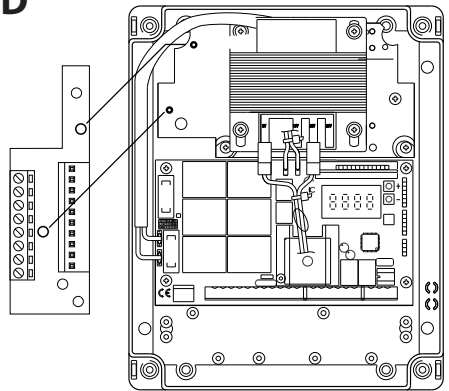

Приемник

Соединение с платой приемника

D

