




BATT-EB

Аварийное питание для блока управления боллардами



D812887 00500_02_27-09-16

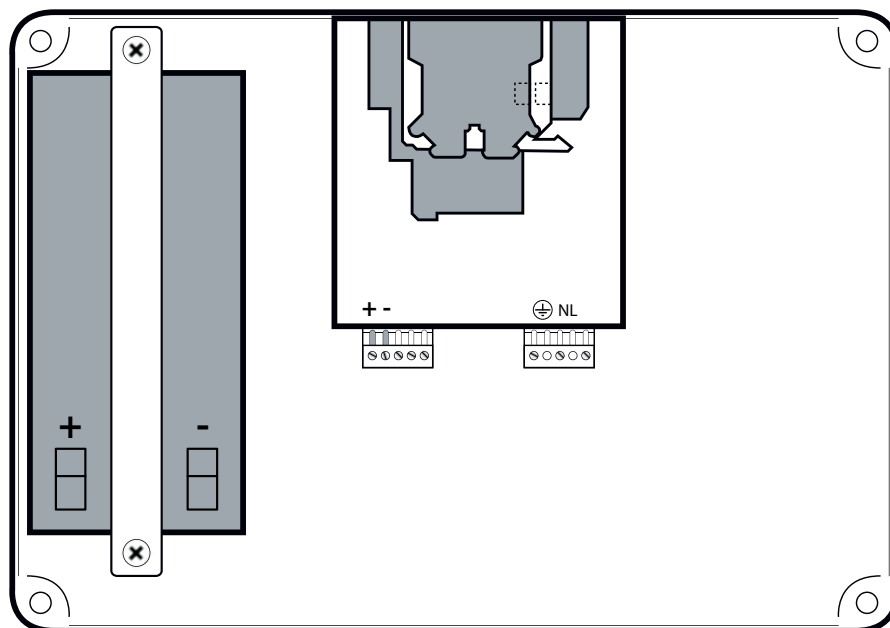

ПЛАТА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этот аксессуар дополняет электронное оборудование электромеханических столбов, если есть необходимость сохранить поднятое положение в отсутствие электрической энергии, непосредственно питая электрический тормоз столба.

Кроме того, плата зарядного устройства всегда подзаряжает аккумулятор, который подключается в случае отключения электричества.

Этот аксессуар можно использовать только с предоставленными электромеханическими столбами.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Этот аксессуар предназначен только для описанного использования, другие виды использования, кроме упомянутых, запрещены. Не меняйте положение перемычки и триммера в устройстве.

Подключите аксессуар, используя воздухопроводы и кабельные зажимы, которые будут поддерживать первоначальный уровень защиты контейнера.


Для обеспечения правильной работы электронного устройства, BATT-EB должен быть подключен к той же линии электропитания, что и блок управления. Соедините источник питания на зарядном устройстве, параллельно существующим кабелям (см. Рис. А, глава 4.1).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сетевое напряжение:	~185 ÷ 305В; 50/60 Гц	Ток заряда макс.:	0,6А
Мощность потреб. макс.:	10Вт	Работа до отключения:	10ч (1 боллард), 5ч (2 болларда), 3,5ч (3 болларда), 2,5ч (4 болларда)
Батарея:	12В, 7Ач	Защита от замыкания:	Предохранитель 2А-Т
Тип батареи:	Pb, герметичный	Класс защиты:	IP54
Напряжение заряда:	13,8 ÷ 14,4В		

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1 Рис. А

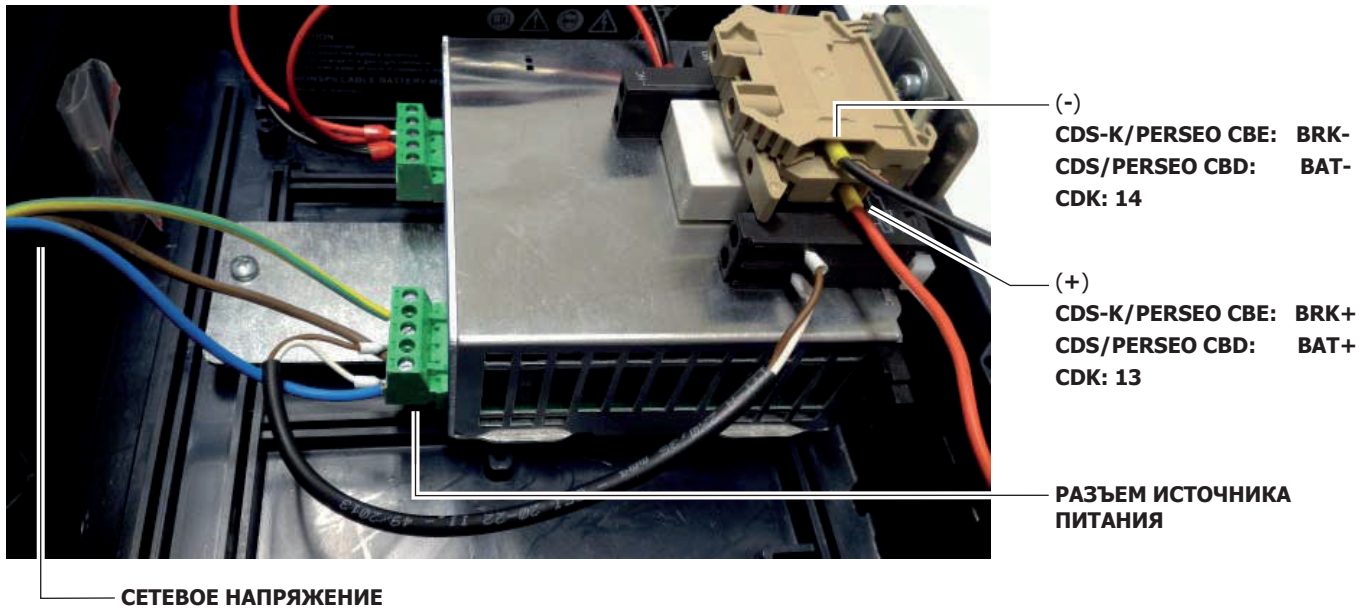

4.2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CDS-K/PERSEO CBE

Подключите двумя проводами сечением не менее 1,5 мм² и длиной не более 10 м:

- BRK+ (разъем J4 параллельно проводу электротормоза) платы управления CDS-K/PERSEO CBE к предохранителю BATT-EB;
- BRK- (разъем J4 параллельно проводу электротормоза) платы управления CDS-K/PERSEO CBE к клеммной колодке BATT-EB.

4.3 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CDS/PERSEO CBD

Подключите двумя проводами сечением не менее 1,5 мм² и длиной не более 10 м:

- BAT+ (разъем J10) платы управления CDS/PERSEO CBD к предохранителю BATT-EB;
- BAT- (разъем J10) платы управления CDS/PERSEO CBD к клеммной колодке BATT-EB.

4.4 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CDK

Подключите двумя проводами сечением не менее 1,5 мм² и длиной не более 10 м:

- Контакт 13 платы управления CDK к предохранителю BATT-EB;
- Контакт 14 платы управления CDK к клеммной колодке BATT-EB.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем тщательно проверять болларды каждые 6 месяцев, а также внутреннюю батарею, поставляемую с аксессуаром BATT-EB.

Если батарея больше не работает, загорается светодиод «BATTERY FAULT» и мигает светодиод «DIAGNOSIS».

В этом случае утилизируйте ее в соответствующих центрах утилизации и замените ее на аналог, с теми же электрическими характеристиками.

МОНТАЖНИК