


Функции пользователя программатора PFD.

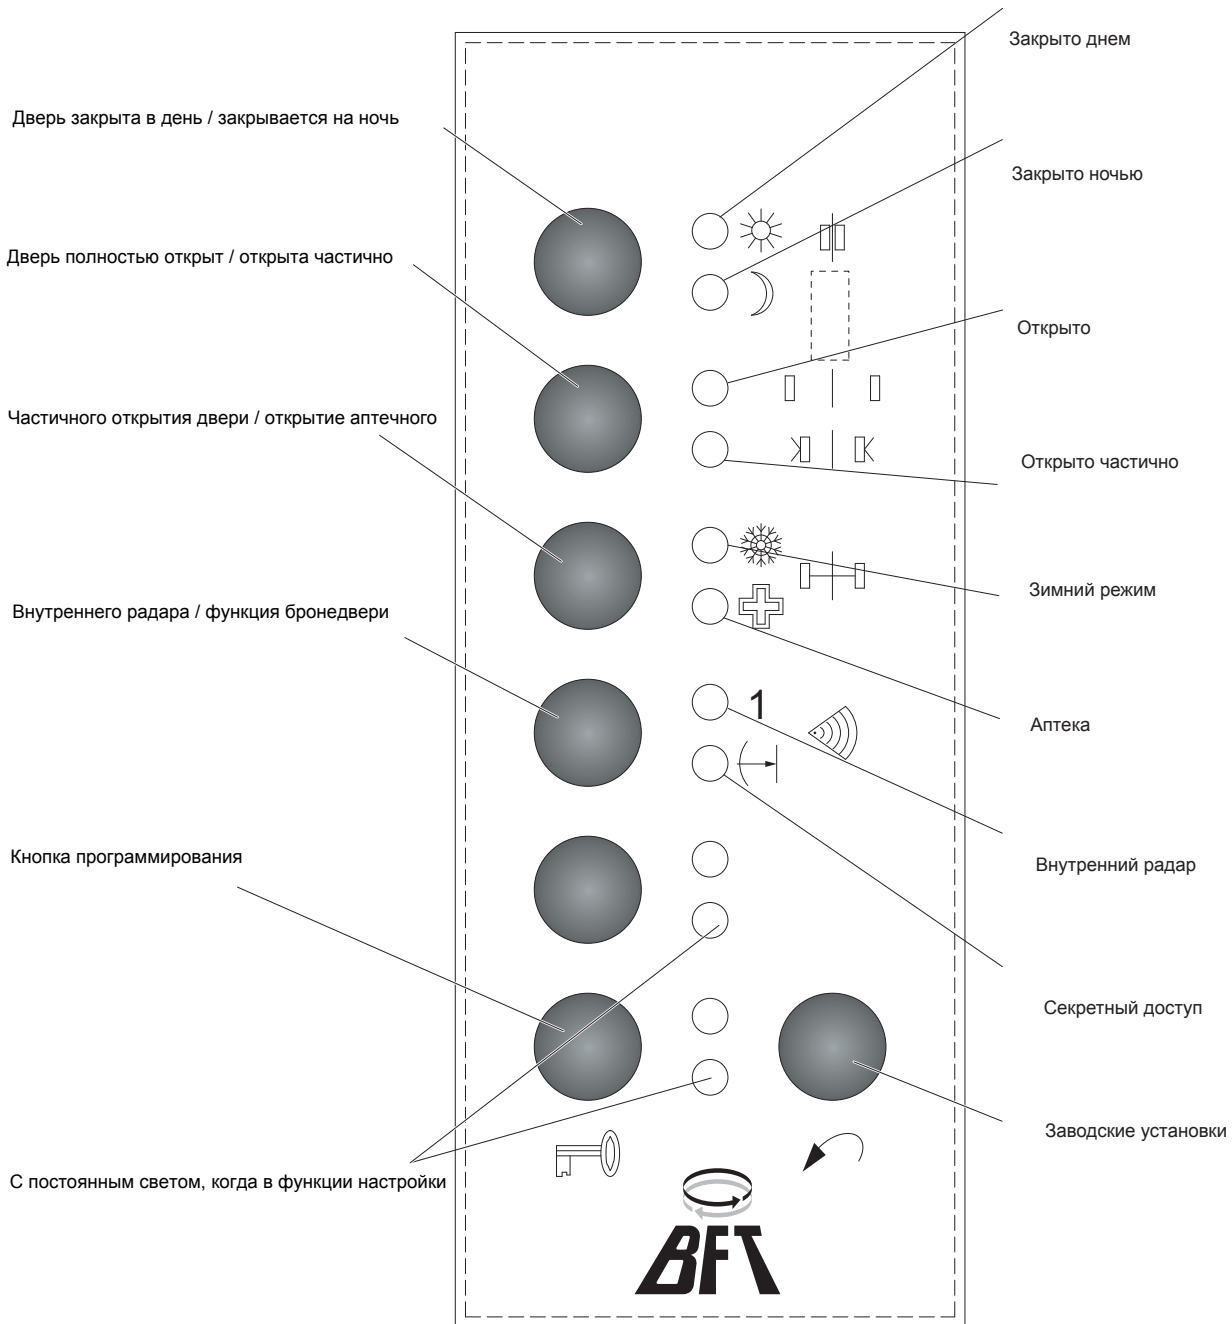


Для быстрой настройки пользовательских функций:

оставить J 1 переключку открытым в PFD панели кнопки. Нажмите кнопку соответствующей функции вы хотите установить и держите ее нажатой в течение 5с, пока не услышите звуковой сигнал; нажмите на нее несколько раз, пока вы не установите необходимую функцию (соответствующий светодиод), а затем подождите около 5с для подтверждения сигнала.

Изменение эксплуатационных параметров программатором PFD.

Светодиоды поочередно указывают заданный параметр, и его значение (светящийся бар полностью выключен (0%) и в полной мере освещены (100%).

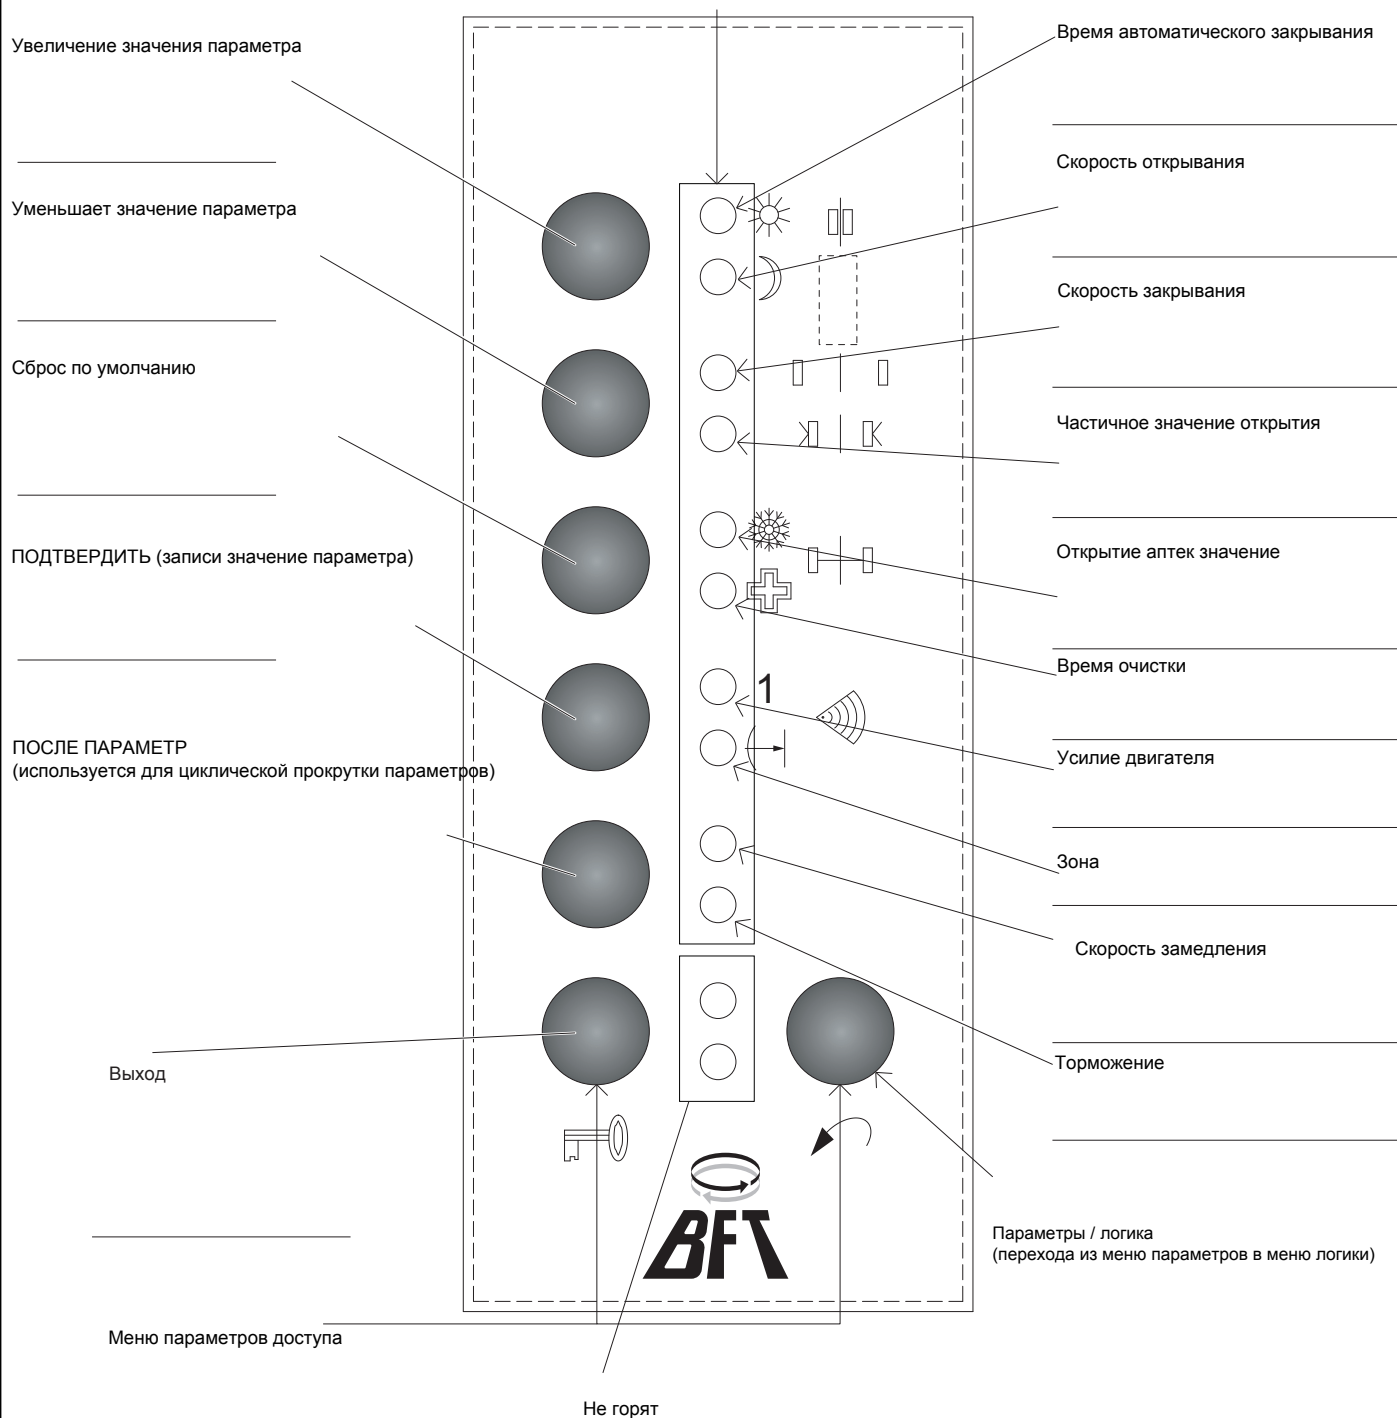

Установка логических функций программатором PFD.

LED горит постоянно = включена
LED мигает = выключена

