



АДАПТЕР ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИЕМНИКА

RAU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛЕММНЫЙ АДАПТЕР RAU

Адаптер RAU обеспечивает установку дополнительного штатного приемника BFT типа CLONIX, с разъемом штеккерного типа, внутри ящика SD или QSG.

Рис. А, JP1: 10-и полюсный штеккер вставляется в плату приемника.

Рис. А, JP2:


- 1 - 2 CH1 - первый канал, Н.О. контакты;
- 3 - 4 CH2 - второй канал, Н.О. контакты;
- 5 - 6 Питание ~16÷28В, =12÷28В;
- 7 - 8 Антенна (7-экран, 8-сигнал).



RAU




JP1: Штеккер разъема приемника

A

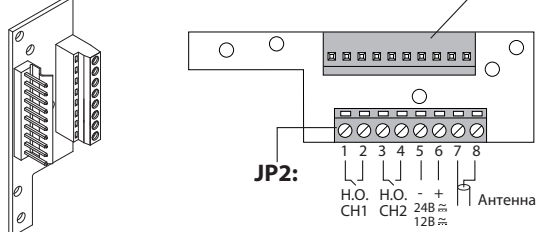




QSG

B

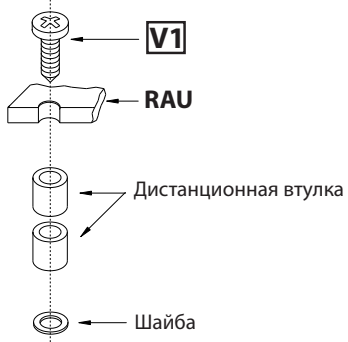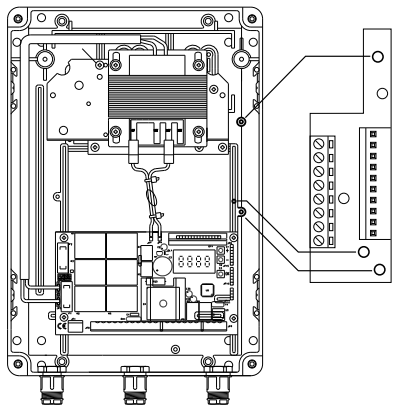

SD

C

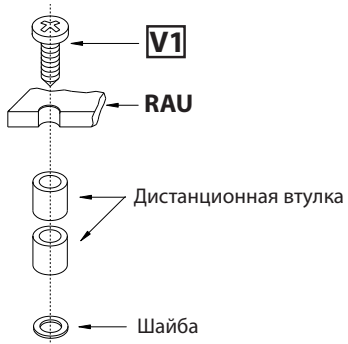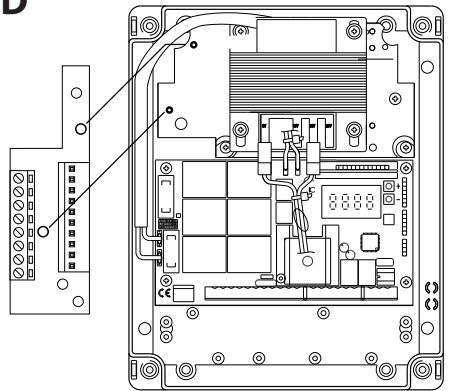

Приемник

Соединение с платой приемника

D

