



VISTA SEL

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания:~24В
 Передача: RS485
 Модель: VISTA SEL
 Класс защиты: IP 4X

Режим работы VISTA SEL.

Свободный режим (по умолчанию).

Переключатель установлена (Рис.10А).

Для изменения режима работы двери, пошагово нажимайте кнопку T1.

Защищенный режим (с ключом).

Выньте плату из пластикового корпуса (Рис. 9), снимите и установите переключатель, как показано на Рис.10В. Установите плату. Поднесите и удерживайте ключ в верхней части программатора, дожидаясь звукового сигнала. В течение следующих 10 секунд, можно нажимать кнопки, чтобы изменить режим работы двери.

Зуммер.

Звуковой сигнал можно отключить, удерживая кнопки T1 и T2 течение 5с. Для включения звукового сигнала, снова нажмите и удерживайте кнопки T1 и T2 в течение 5с.

Подключение к Vista SL/SL C Рис. 7.

Назначение кнопок и светодиодов (Рис. 8).

Смотрите инструкцию по эксплуатации автоматических дверей.

T1 - Кнопка выбора режима работы двери, индикаторы:

F1 - Закрыто ночью;

F2 - Закрыто днем;

F3 - Открыто;

F4 - Открыто частично;

F5 - Зимний;

F6 - Аптечный.

T2 - Кнопка выбора работающих радаров, индикаторы:

R1 - Внешний;

R2 - Внутренний.

Примечание.

В режиме одиночной двери, горят только красные светодиоды. В режиме "Тамбур", красные светодиоды показывают настройки внешней двери, а зеленые светодиоды внутренней двери.

Рис. 1

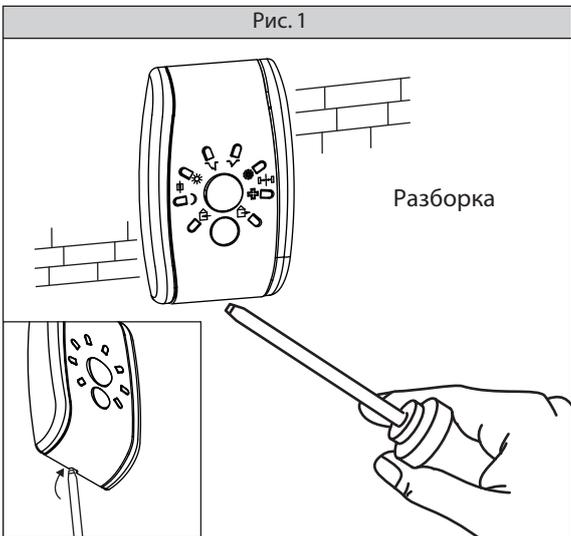


Рис. 2

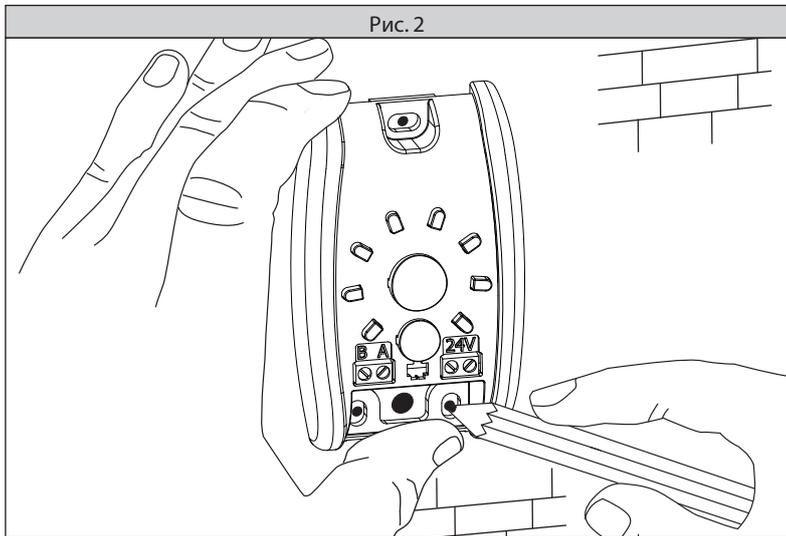


Рис. 3

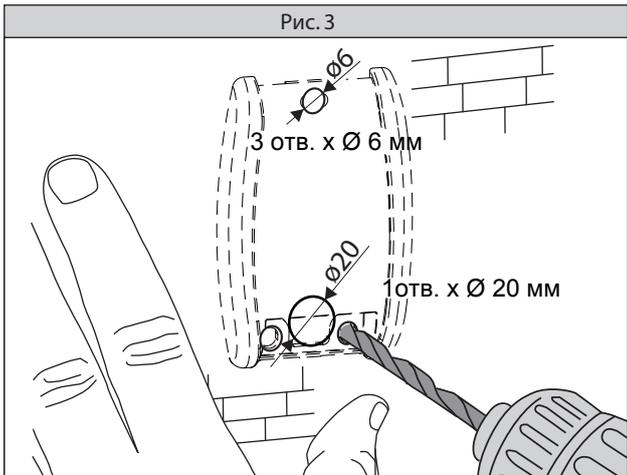


Рис. 4

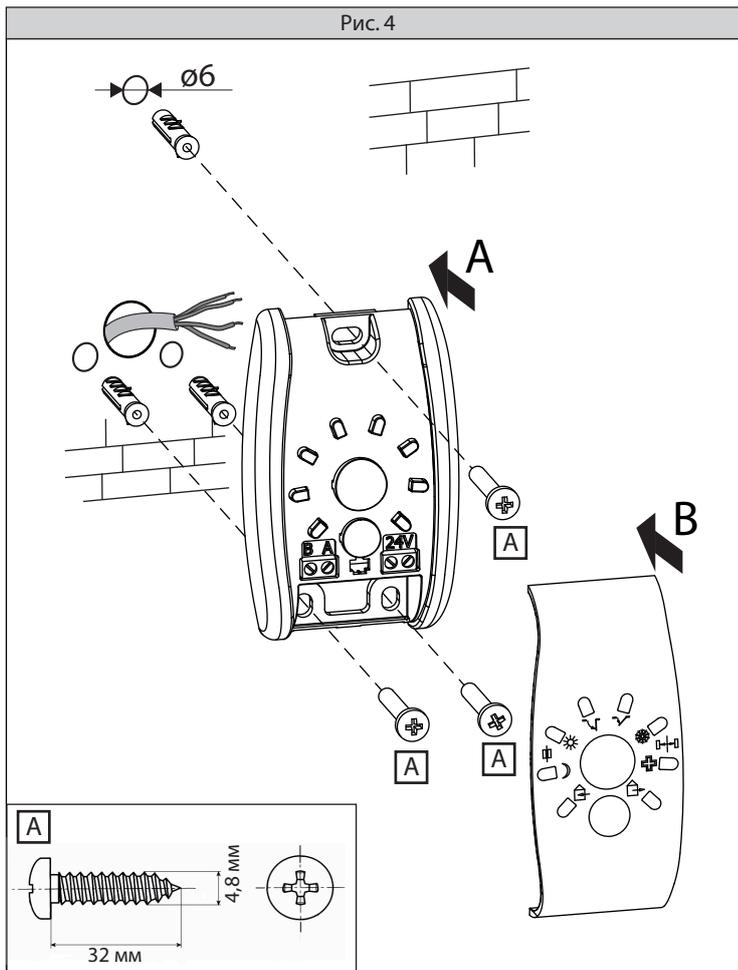


Рис. 5

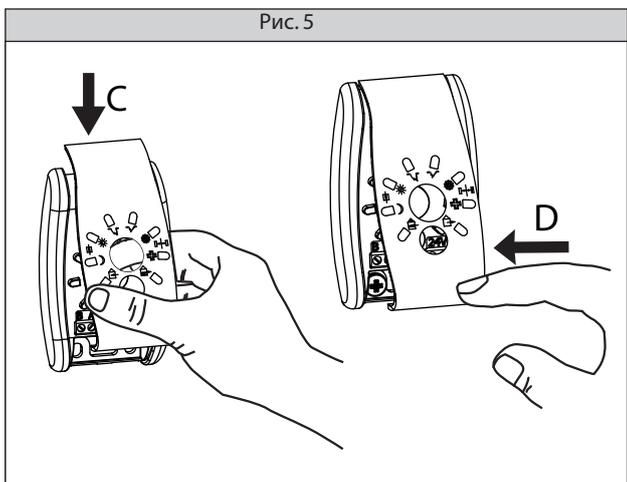


Рис. 6

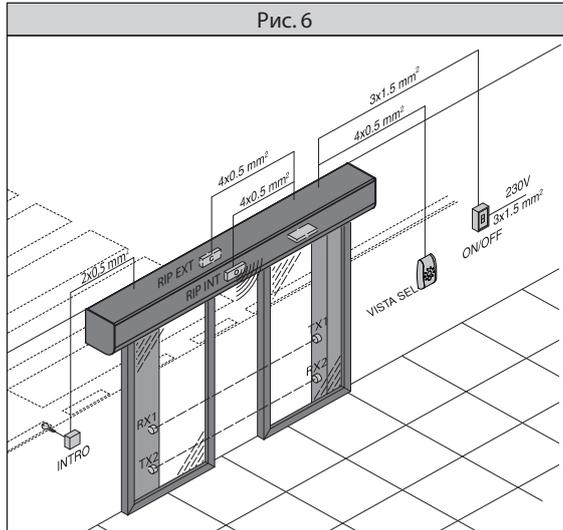


Рис. 7

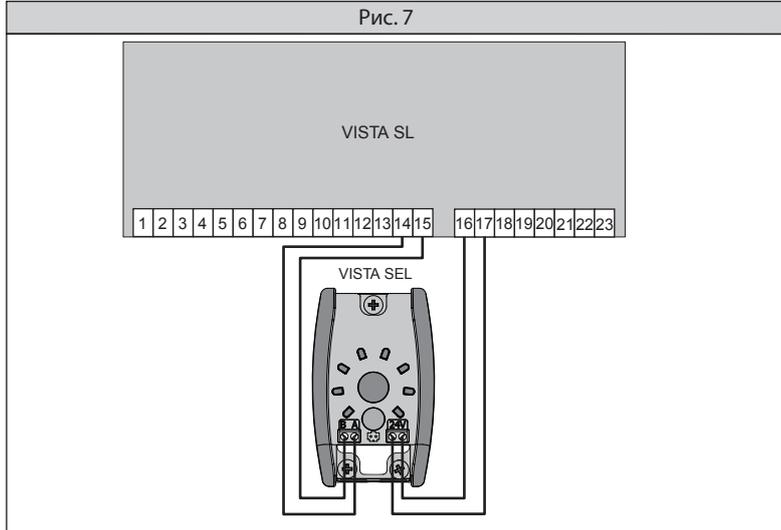


Рис. 8

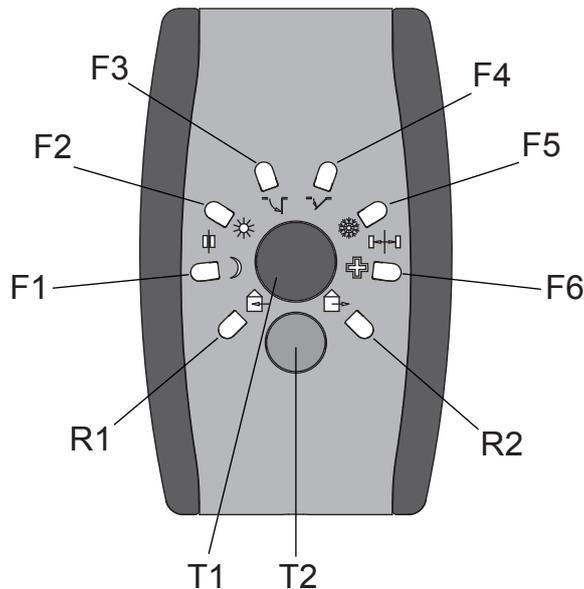


Рис. 9



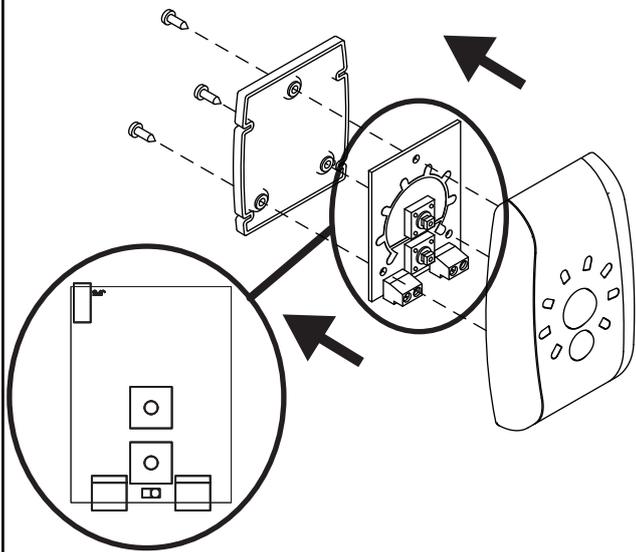


Рис. 10

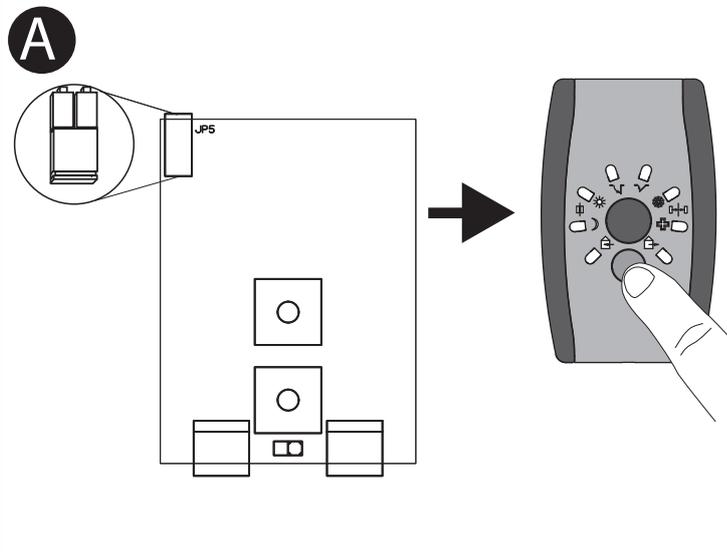

B

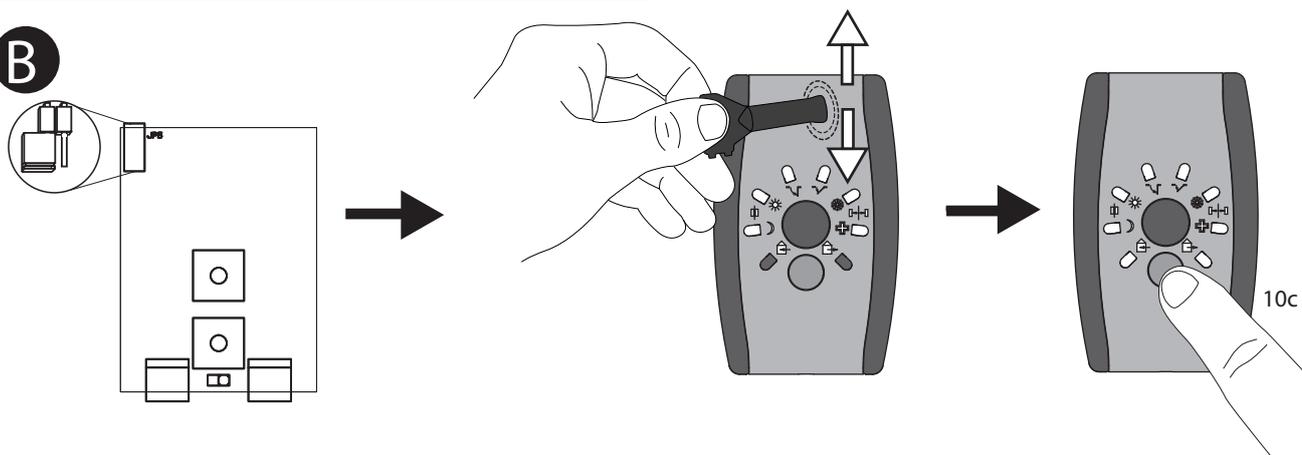

BFT S.P.A.
Via Lago di Vico 44, 36015 Schio (Vi) - Italy
tel. +39 0445 69 65 11 / fax. +39 0445 69 65 22
www.bft.it / e-mail: info@bft.it

AUTOMATISMES BFT FRANCE
13 Bd. E. Michelet, 69008 Lyon - France
tel. +33 (0)4 78 76 09 88 - fax +33 (0)4 78 76 92 23
e-mail: contacts@automatismes-bft-france.fr



BFT Torantriebssysteme GmbH
Faber-Castell-Straße 29
D - 90522 Oberasbach - Germany
tel. +49 (0)911 766 00 90 - fax +49 (0)911 766 00 99
e-mail: service@bft-torantriebe.de

BFT Automation UK Ltd
Unit 8E, Newby Road
Industrial Estate Hazel Grove, Stockport,
Cheshire, SK7 5DA - UK
tel. +44 (0) 161 4560456 - fax +44 (0) 161 4569090
e-mail: info@bftautomation.co.uk

BFT BENELUX SA
Parc Industriel 1, Rue du commerce 12
1400 Nivelles - Belgium
tel. +32 (0)67 55 02 00 - fax +32 (0)67 55 02 01
e-mail: info@bftbenelux.be

BFT-ADRIA d.o.o.
Obrovac 39
51218 Dražica (Rijeka)
Hrvatska - Croatia
tel. +385 (0)51 502 640 - fax +385 (0)51 502 644
e-mail: info@bft.hr

BFT Polska Sp. z o.o.
ul. Kolačarska 35
03-171 Warszawa - Poland
tel. +48 22 814 12 22 - fax +48 22 814 39 18
e-mail: biuro@bft.com.pl

BFT USA BFT U.S., Inc.
6100 Broken Sound Pkwy, N.W., Suite 14
Boca Raton, FL 33487 - U.S.A.
T: +1 561.995.8155 - F: +1 561.995.8160
TOLL FREE 1.877.995.8155 - info.bft@bft-usa.com

BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L.
Pol. Palou Nord,
Sector F - C/ Cami - Can Basa nº 6-8 08401 Granollers -
(Barcelona) - Spain
tel. +34 938 61 48 28 - fax +34 938 70 03 94
e-mail: bftbcn@bftautomatismos.com

Pt. Comendador - C/
informática, Nave 22 - 19200 Azuqueca de henares
(Guadalajara) - Spain
tel. +34 949 26 32 00 - fax +34 949 26 24 51
e-mail: administracion@bftautomatismos.com

BFT SA-COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANCA
Urbanização da Pedrulha Lote 9 - Apartado 8123,
3020-305 COLIMBRA - PORTUGAL
tel. +351 239 082 790 - fax +351 239 082 799
e-mail: geral@bftportugal.com