

# VISTA SEL (Программатор)

Рис. 8


Назначение кнопок и светодиодов.

T1 - кнопка выбирает режим работы двери.

T2 - кнопка выбирает режим работы радаров.

## Индикатор Режимы работы двери

- F1 - Закрыта ночью
- F2 - Закрыта днем
- F3 - Открыта
- F4 - Открыта частично
- F5 - Зимний режим
- F6 - Аптечный режим
- R1 - Внешний радар
- R2 - Внутренний радар

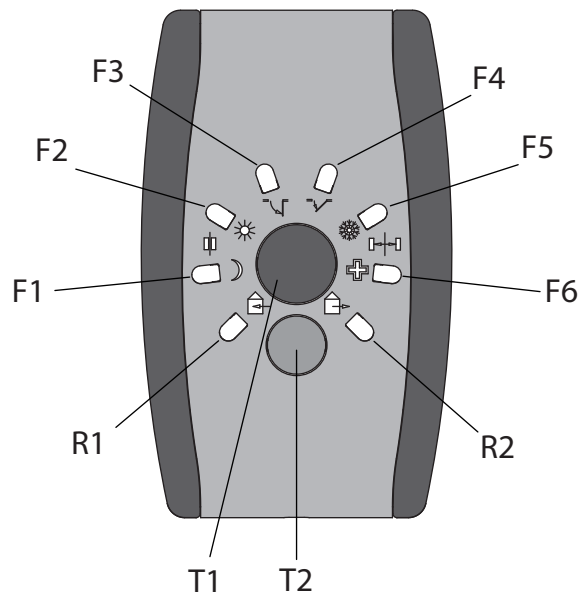

Доступный режим (по умолчанию), установлена перемычка (рис. 10A).

Кнопками можно изменять режим работы двери.

Защищенный режим (с ключом). Разберите программатор (рис. 9) и удалите перемычку (рис. 10B). Соберите. Чтобы изменить режим работы двери, поднесите ключ к верхней части программатора и дождитесь звукового сигнала. В течение следующих 10 секунд кнопками можно изменить режим работы двери.

Рис. 9

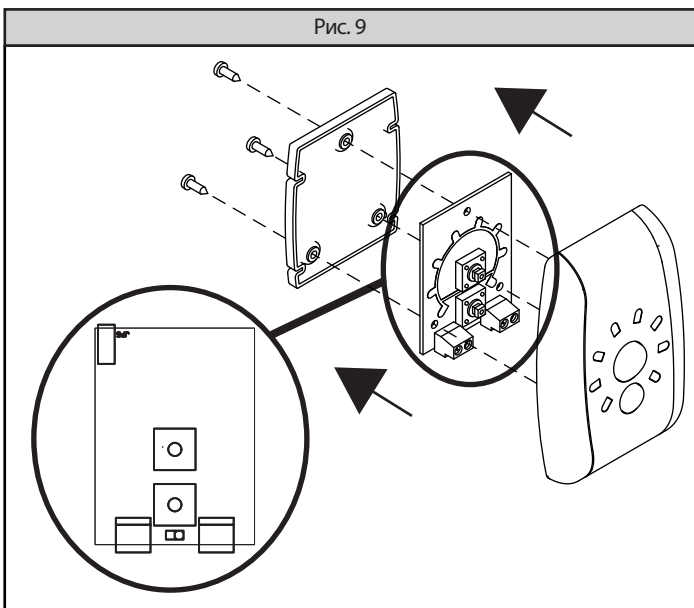


Рис. 10

